

# حقبة دراجات من القماش المقاوم للماء

Guillaume AUDRAN 



[https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Sacoche\\_v%C3%A9lo\\_%C3%A9tanche\\_en\\_B%C3%A2che/ar](https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Sacoche_v%C3%A9lo_%C3%A9tanche_en_B%C3%A2che/ar)

Dernière modification le 08/08/2024

 Difficulté Facile

 Durée (heure(s) 3

 Coût (€) EUR 20

## Description

حقبة مقاومة للمطر مصنوعة من القماش المشمع للإعلانات أو الشاحنات على لوح من الخشب الرقائقي. سهولة الارتداء والخلع بفضل نظام التثبيت أورتليب .

## Sommaire

Description

Sommaire

Introduction

Étape 1 - قص القماش المشمع وخطاته

Étape 2 - إعداد اللوحة الخلفية

Étape 3 - قم بإعداد الدعامات الداخلية.

Étape 4 - مقبض وخطاف التثبيت

Étape 5 - تثبيت الحقيبة على الحامل

Étape 6 -

Commentaires

# Introduction



حقيبة الدراجة الجيدة المقاومة للماء عملية جداً للاستخدام اليومي أو عند السفر بالدراجة. العلامات التجارية الموثوقة غالية الثمن، ولكنها متينة. وغالباً ما تكون ميزتها الرئيسية هي نظام التثبيت السريع. أقترح عليك شراء النظام فقط، وخطاطة وتجميع السلة الخاصة بك وفقاً للأقمشة المشمعة المتاحة، وتكييف الحجم مع احتياجاتك الفردية.

## Matériaux

قماش مشمع استرداد أو صلب أو إعلاني أو شاحنة.  
Sufisament solide pour durer dans le temps. Suffisamment souple pour être cousue avec une machine à coudre standard.  
Plaqué de contreplaqué fine et solide  
مقابض التثبيت، نظام Ortlieb (متاح على 11) (le cyclo.com يور)  
قضب ألومنيوم 1 متر 15 × مم 2 × مم  
قضب من الألومنيوم 1 متر 8 براغي قطر 4 + 4 صواميل قياسية + 4  
صواميل على شكل حرف T تعرف أيضاً باسم صواميل الطرق (ذاتية الغلق في الخشب) 15 × مم 2 × مم  
أنبوب داخلي رفيع للحزام  
قفل مشبك

## Outils

مقص، شريط قياس، شريط قياس، أقلام رصاص، ماكينة خياطة، مثقاب، منشار، منشار، بانوراما، مبرد معدني، مفك براغي

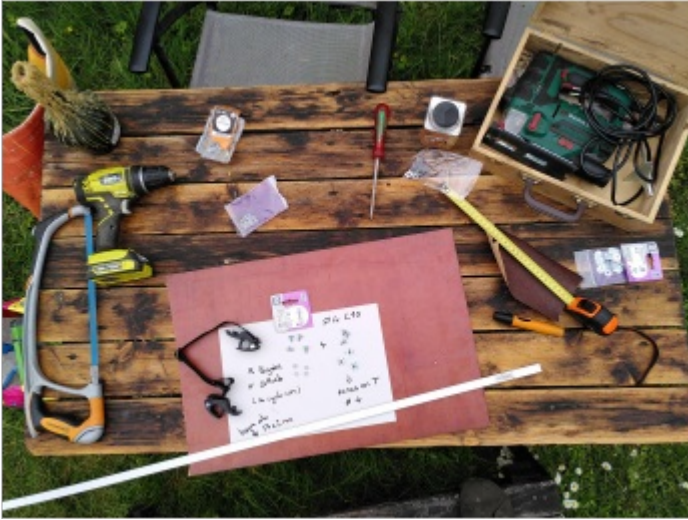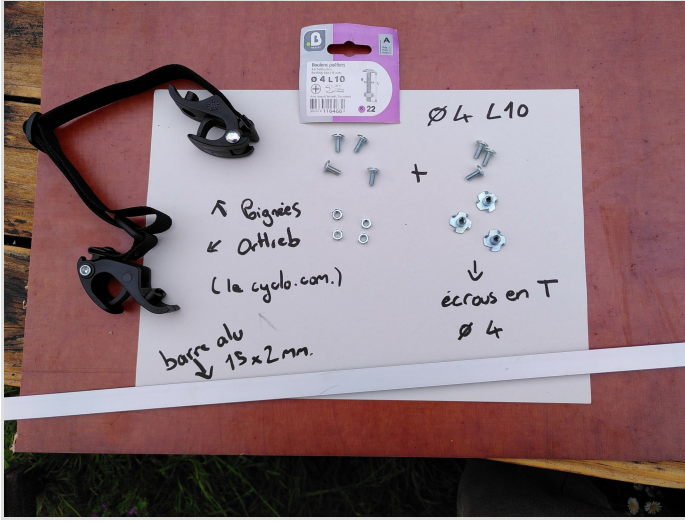


## Étape 1 - قص القماش المشمع وخياطته

اقطع مستطيلين،  
واحد 40 سم 75 سم (أمامي)  
واحد 40 سم 70 سم (خلفية)

قم بخياطة شريط القماش المشمع بطول 5 سم على القماش المشمع للوجه.

قم بخياطة الجزأين معاً من الداخل للخارج. استخدم إبراً جلدية قوية وخيطاً شديداً المقاومة.






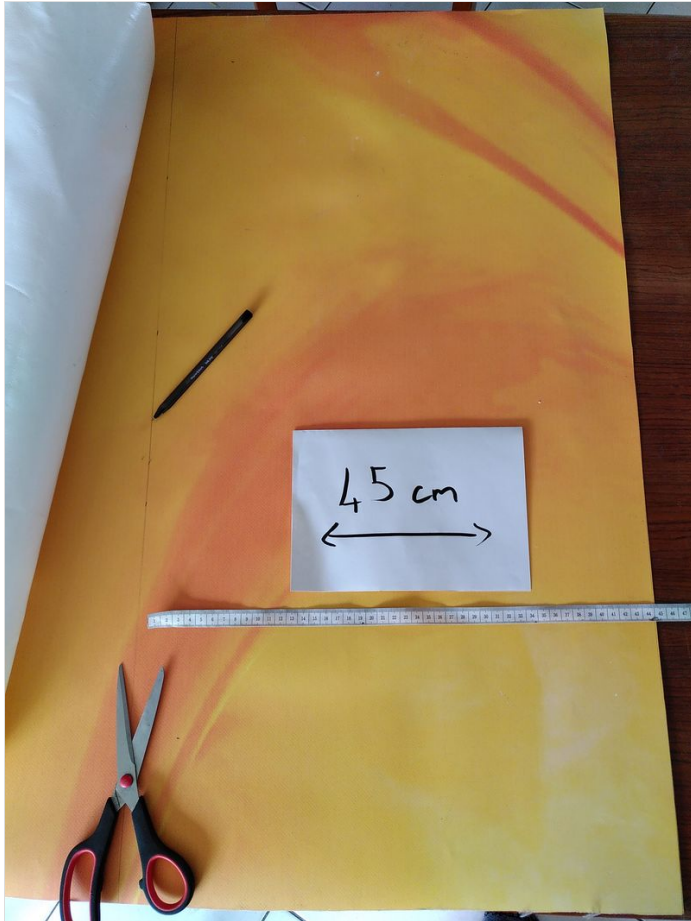







## Étape 2 - إعداد اللوحة الخلفية

قطع الطبق بمقاس  $40 \times 24$  سم  
انقب كما هو موضح في الصور. تأكد من أن المقابض على بعد 18 سم وأن الخطاف على بعد 28 سم من الأعلى.  
طلاء اللوحة بالورنيش إذا لزم الأمر

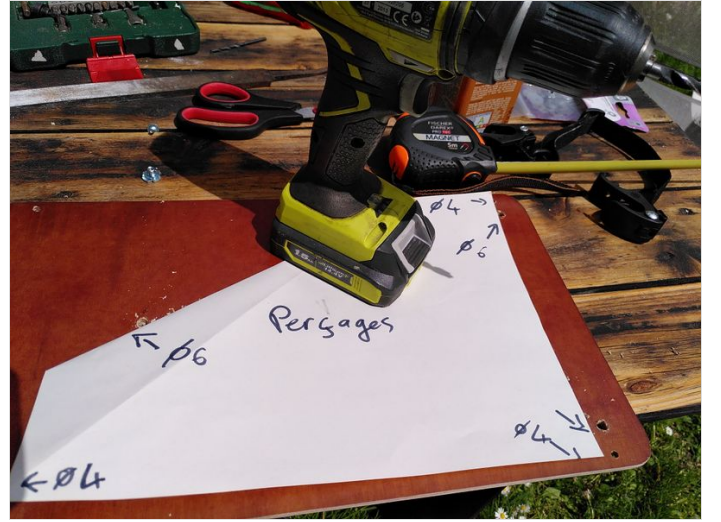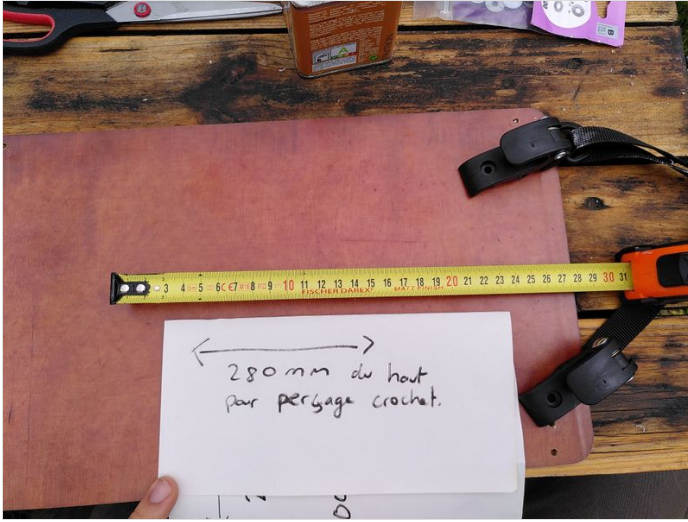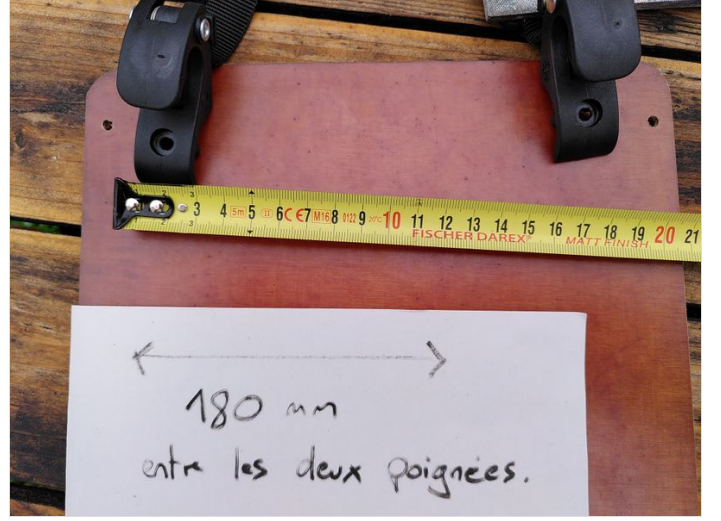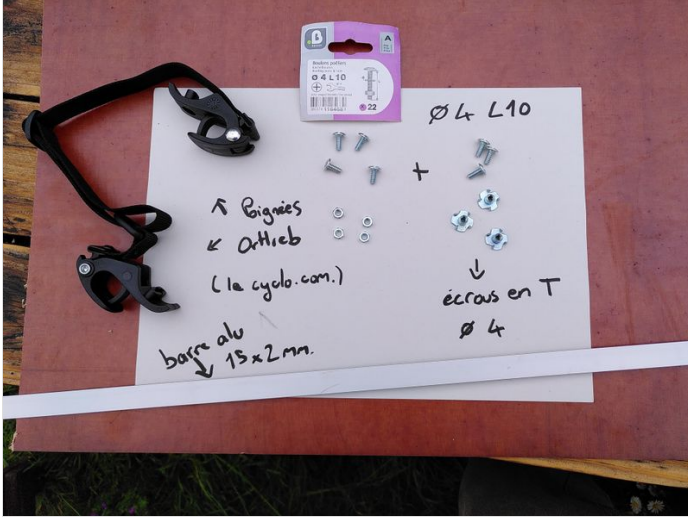

## Étape 3 - قم بإعداد الدعامات الداخلية.

اضبط قضبان الألمنيوم حسب عرض اللوح.  
ثُبرد الحواف جيداً حتى لا تخرق القماش المشمع.  
قم بإعداد التثبيت على اللوحة، مع محاذاة الثقوب الموجودة في العارية واللوحة.

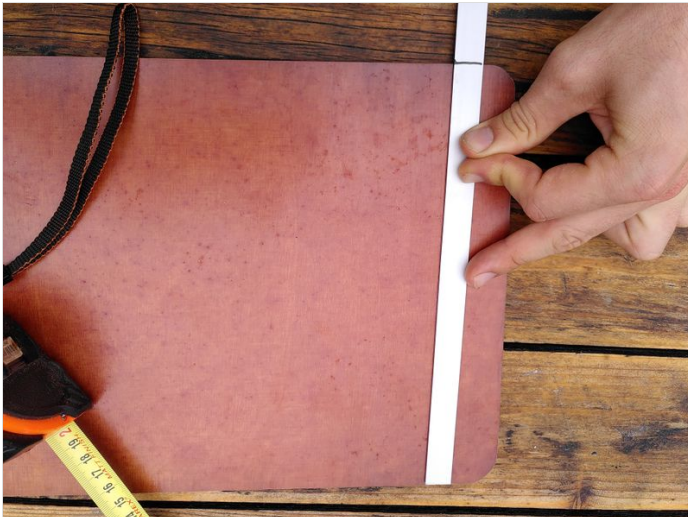



## Étape 4 - مقبض وخطاف التثبيت

استخدم صواميل T لربط نظام التثبيت بالبراعي.

اقطع قضيب الألمنيوم حتى 10 سم وقم بثنيه باستخدام منجلة.




## Étape 5 - تثبيت الحقيبة على الحامل

حفر الكيس بما يتماشى مع الثقوب الموجودة في اللوحة  
التثبيت بقضبان الألمنيوم

كل ما عليك فعله هو وضع الحزام وتثبيت مشبك التثبيت، وبذلك تكون قد انتهيت!



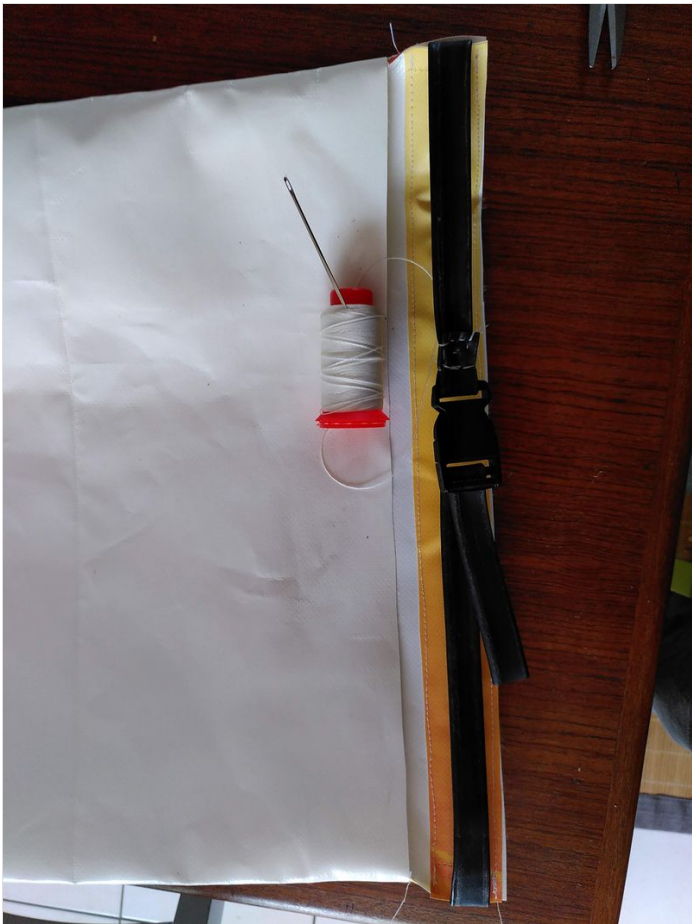



## - Étape 6

وبهذه الأبعاد، يجب أن تتناسب مع معظم رفوف الأمتعة، ولكن تأكد من ملاءمتها لمعظم رفوف الأمتعة، ولكن تأكد من ملاءمتها لحقائبك!

.Pour fermer, trois tours de roulage et fermer au clip

